


はじめに

このたびは、DF-1用交換フィルターF10-DF-1をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、フィルター交換手順について記載しています。
フィルターの交換時期は、1日6時間使用で3か月が目安です。
※上記期間内でも、フィルターの变色や汚れがひどい場合は、フィルターを交換してください。
その他、パーソナル空間向け小型空気清浄機DF-1のご使用方法などについては、
お買い上げ頂いたDF-1付属のユーザーズガイドをご確認ください。
最新情報は下記のURLでご確認いただけます。
<https://joysound.biz/df1>





フィルター交換手順


※フィルター交換手順については、下記のURLまたはQRコードより動画としてもご確認いただけます。
<https://joysound.biz/df1mov>



- ① スライドスイッチを「OFF」にします。 ② 本体の上部カバーを開けます。

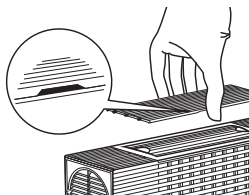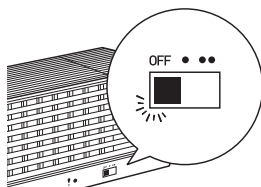


- ③ フィルターの両側の取っ手を持ち、取り出します。

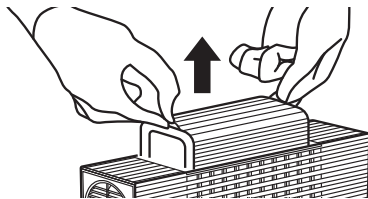


※ホコリが飛び散らないように注意して、ゴミ袋などに捨ててください。
※手袋をして取り出す、もしくは交換後に手を洗うことを推奨します。

- ④ 新しい交換フィルターを、本体にセットします。 ⑤ 本体の上部カバーを閉めます。

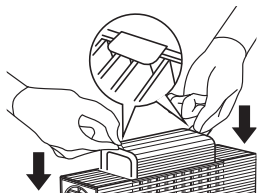

※取っ手は内側に折ってください。

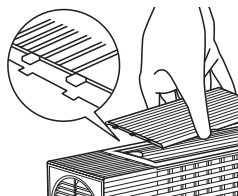

※カバーの突起部分を本体の穴にはめ込み、反対側をパチッと押し込んで閉めてください。

お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合、お買い上げの販売店までご連絡ください。
また、下記フォームからのお問い合わせも承っております。

お問い合わせフォームのURL：<https://joysound.biz/df1faq>

弊社からのお返事のeメールは、お客様個人宛てにお送りするものです。

一部または全部を転載することをご遠慮ください。

お問い合わせの内容によっては、お返事を差し上げるまでにお時間がかかることがあります。

あらかじめご了承ください。