


電動オゾン水生成スプレー 取扱説明書

O3-WATER GENERATOR

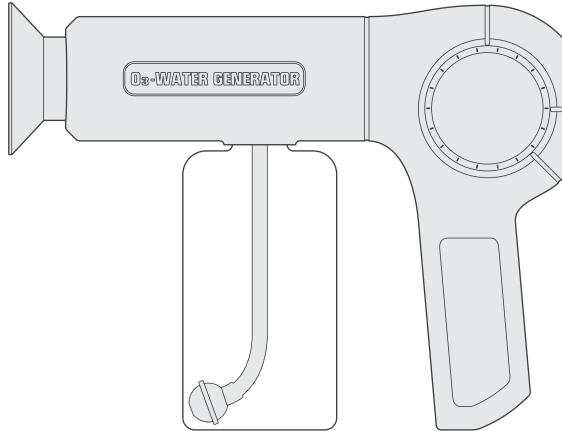

SIC
<https://sic-sic-sic.co.jp>
株式会社 エス・アイ・シー

1

キリトリ線

電動オゾン水生成スプレー 製品保証書

製品型番	SO3-03V-WH	
保証期間	お買い上げ日より 6 ヶ月	
ご購入日*	年	月
お客様*	ご住所 お名前 様 電話 () —	
販売店*	住所・販売店名 電話 () —	

キリトリ線

本書は、お買い上げ日より上記期間中に故障が発生した際に本書裏面記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

<販売店様へ> ※印の枠内に必要事項を必ずご記入ください。

保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。詳細は裏面をご参照ください。

本製品に関するご質問は、下記までお問い合わせください。

株式会社 エス・アイ・シー

〒135-0005 東京都江東区高橋14-3 盛市ビル3階
電話 : 03-5669-0411

● 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

△ 警告 「誤った取り扱いをする人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。

△ 注意 「誤った取り扱いをする人が傷害^{*1}を負う可能性、または物的損害^{*2}が発生する可能性があること」を示します。

*1: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。
*2: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を指します。

絵表示の例	△	この記号は製品の取り扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
	○	この記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
	●	この記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

△ 警告

○ 分解や修理、改造などをしないでください

! 本体にプラグを差し込むときは根元まで確実に差し込んでください。過熱による火災など事故の原因となります。

○ USBケーブルが傷んでいたり、充電器が熱くなったりするときは使用しないでください。

△ 充電入力[USB Type-C/5V 1A]に適合したUSBケーブルと充電器をご使用ください。規格外の製品を使用すると故障や破損の原因となります。

○ 異常な音、煙、臭いや発熱、損傷などがあったらすぐに使用を中止し、取扱店に修理を依頼してください。

○ 布などでおおわないでください。過熱による火災やけがの原因となります。

△ 警告（続き）

○ 水道水以外をボトルに注がないでください。身体への影響、または故障や破損の恐れがあります。

○ 破損した状態で使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。

△ 注意

○ 本製品は、水道水をボトルに注ぎ、電解生成したオゾン水を電動で噴霧する除菌及び消臭用の製品です。本用途以外にご使用なさらないでください。

! 本製品の誤ったご使用により、身体への影響や機器の故障、事故に繋がる場合があります。取扱説明書等に記載の注意事項を守ってご使用ください。

! 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

○ 直射日光の当たる場所、暖房器具等火気の近くや異常に高温になる場所、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。故障・不具合の原因となります。

○ 本製品は防水仕様ではありません。水没、浸水により故障や破損の恐れがあります。

○ 浸水の恐れのある電子電気機器に、オゾン水を噴霧しないでください。

○ 色落ち、変色しやすい塗装面・皮革・布・衣類等には噴霧しないでください。

○ 不安定な場所に設置しないでください。転倒などによりけがや故障の原因となります。

○ ベンジン、シンナー、接点復活剤等は使用しないでください。変形・故障の原因となります。

○ 目に入らないようにしてください。炎症を起こす可能性があります。

○ 鼻や口から吸入しないようにしてください。炎症を起こす可能性があります。

! 呼吸器系の疾患をお持ちの方や不安のある方、またアレルギー体質の方は使用前に医師に相談してください。

3

sic

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽くして作成しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

免責事項

- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・默示の保証を含め、一切保証いたしません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損傷、記録媒体のデータに関する保証は一切いたしかねます。

2

sic

● 製品概要

品名	電動オゾン水生成スプレー
型番	SO3-03V-WH
カラー	ホワイト × ブラック
サイズ	W249 × D60 × H186mm
重量	本体 450g ※満水時 800g
ボトル容量	350ml
電池容量	4000mAh (リチウムイオン電池)
充電時間	約240分
充電入力	USB Type-C DC5V / 1A
噴霧モード	Low-Hi 2段階切替
噴霧距離	Low=0.8 ~ 1.0m / Hi=1.0 ~ 1.2m
連続使用時間	Low=約80分 / Hi=約50分
オゾン水濃度	1.0 ~ 2.0mg/L
使用水温	0 ~ 50°C ※凍結なきこと

● 同梱品

取扱説明書(保証書付)	USB Type-Cケーブル 1m × 1本	試験薬 × 2袋

4

5

1 オゾンの特徴

● オゾンとは

化学式は O_3 で独特の臭いを持つ無色透明の気体。強力な酸化力による極めて強い殺菌力があります。オゾンは水溶性で、物体や空気中に水溶液を噴霧する事で細菌やウイルスのタンパク質・DNA・RNAを数秒で破壊し不活化します。また臭気の元となる物質を速やかに分解・中和して悪臭を除去します。

● オゾン水の効果

除菌効果：手指・物や食品の表面に付着した細菌やウイルスを99%不活化
消臭効果：生ゴミ・タバコ・ペット・油煙・体臭・衣類等の臭いを速やかに除去

2 本製品の特徴


- 水だけで除菌消臭** ⇒ 水道水をボトルに注ぐだけ、ワンタッチ操作で99%除菌・強力消臭が可能なオゾン水を電動噴霧！
- 生成待ち時間ゼロ** ⇒ 独自開発の直噴式ジェネレーターを搭載し、瞬時に濃度1.0mg/L以上のオゾン水を生成します！
- 軽量＆コンパクト** ⇒ 人間工学に基づいた設計で、軽く持ち易く、ご年配の方・女性・お子様も容易に操作できます！
- 便利なUSB充電式** ⇒ いつでもどこでも、USB充電式で手軽に持ち運べ、場所を選ばず様々なシーンでご使用が可能です！
- 大容量350ml** ⇒ 本体はコンパクト設計ながら、大容量350mlボトルを採用し、各種業務や広範囲のご使用にも最適！
- 連続噴霧≥1時間** ⇒ 4000mAh充電池を内蔵し、≥1.0mg/Lのオゾン水を1リットル、かつ1時間以上の連続噴霧が可能！

6

5 充電方法

上側にある充電口に[USB Type-Cケーブル]をしっかりと差し込み、USB充電器と連結して充電してください。

※ 必ず、本製品の充電入力[5V 1A]に適合したUSB充電器をご使用ください。
規格外の製品を使用すると故障や破損の原因となります。

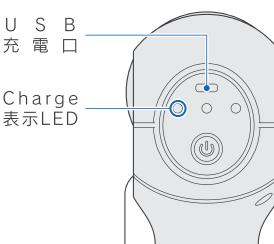

Charge表示LED

- 充電中：赤色に点灯します。
- 満充電：緑色に点灯します。

[満充電時間] 約240分

[充放電サイクル] 500回可能 [充電容量] 4000mAh
[連続使用時間] Low=約80分 / Hi=約50分

6 お手入れ時の注意

清掃をする際は洗剤等を使用しないでください。
ティッシュや布に生成したオゾン水を噴霧して、製品の表面を軽く拭き取るだけで清潔に使用できます。

※ 強く擦ると製品の表面に傷が付きますので、ご注意ください。

3 オゾン水の活用シーン

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| ● テーブル・机 | ● 冷蔵庫・保管庫 | ● フィットネス器具 |
| ● ソファー・椅子 | ● 車両全般 | ● マッサージ施術台 |
| ● ドアノブ・扉・窓 | ● 階段手摺り | ● おしゃり入れ |
| ● 受付・会計窓口 | ● エスカレーター | ● 食品トレー |
| ● タッチ端末画面 | ● エレベーター | ● ドリンクサーバー |
| ● 客室内什器類 | ● ロッカー・脱衣所 | ● フードケース |
| ● トイレ・清掃用具 | ● 待合室・会議室 | ● 荷捌き・各種作業場 |
| ● 調理器具類 | ● 自販機・自動精算機 | ● 美容・理容全般 |
| ● 食品・調味料入等 | ● コインランドリー | ● 介護サービス |
| ● 受入物品・宅配物 | ● ゲーム機器・遊具 | ● 公共施設・公衆衛生 |

その他、様々なシーンでご使用頂けます。



7

6 使用方法

① ボトルを水平に左回しで回転させ、本体から取り外します。
水道水を入れて、右回しで取り付けなおします。


※ ボトルを回転させる方向に
注意して、無理に強い力を
かけないでください。
破損する恐れがあります。

② スイッチボタンを短く押し
ON/OFFします。
オゾン水を瞬時に生成して
ノズルから噴霧します。

③ ONの状態でスイッチボタンを長押しすると、Low-Hiモードの
切り替えができます。


Low-Hi表示LED

- Lowモード：中央の表示LEDが白色に点灯します。
- Hiモード：右側の表示LEDが白色に点灯します。

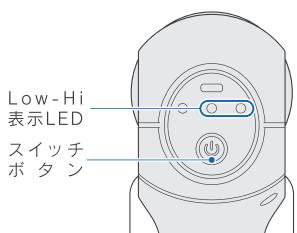


4 各部の説明

本体

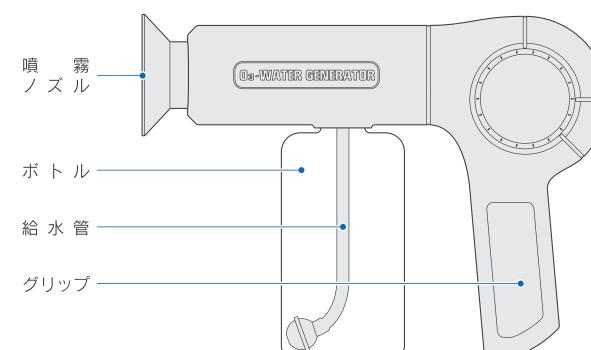

操作パネル

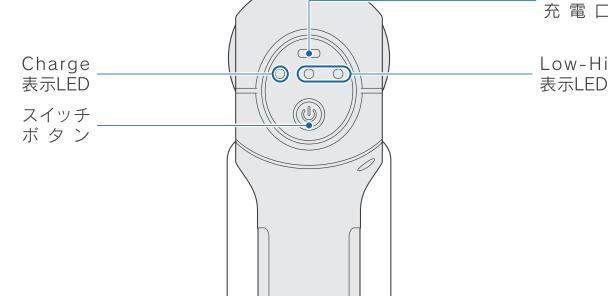

キリトリ線

無料保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用はお客様にご負担願います。
2. 保証期間内でも、次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ) お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - 二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - ホ) 本書のご添付がない場合
 - ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
3. 本製品の故障に起因する二次的な損害(期待した利益の喪失、精神的な損害など)の補償については、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ※ 本製品の部品保有期間は、販売終了時から3年です。
- ※ 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有料にて修理させていただきます。
- ※ お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ 本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理について不明の際は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社では、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

8 試験薬でのオゾン水濃度チェック

無色透明な瓶等に噴霧したオゾン水15mlを溜めて、同梱品の試験薬を溶かします。3分後に変色した水の色と比較し、近似する色の値が濃度目安になります。※1.0以下の場合は販売店に御相談ください。



9

10