

【概要】

- ・カルテック独自の光触媒技術で空気中の悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを分解しキレイな空気へと浄化します。
- ・ヒトが1分間に呼吸する空気の量（約7リットル）が顔の周りに溜まるように風量を設定しています。
- ・光触媒フィルターに光を照射すると、強力な酸化力を帯びるようになり、この光触媒がもつ強い酸化能力を利用して、空気中の悪臭成分や有害物質などを分解することができます。
- ・吹出口からは生まれたてのクリーンな空気を排出します。電源ONの状態LEDがパープルに点灯。本体両側の吸込口から汚れた空気を吸い込み、光触媒フィルターで分解します。
- ・充電スタンド付きで充電電池の残量が少なくなると運転／充電ランプが黄色で点滅。充電中はランプが点灯し充電が完了すると消灯します。付属のUSBケーブルをACやPCに接続し充電できます。




光触媒除菌脱臭機 首掛タイプ

JOYSOUND

●わたしの空気は、いつも“生まれたて”。

- ・カルテック独自の光触媒技術で空気中の悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを分解し、キレイな空気へと浄化します。

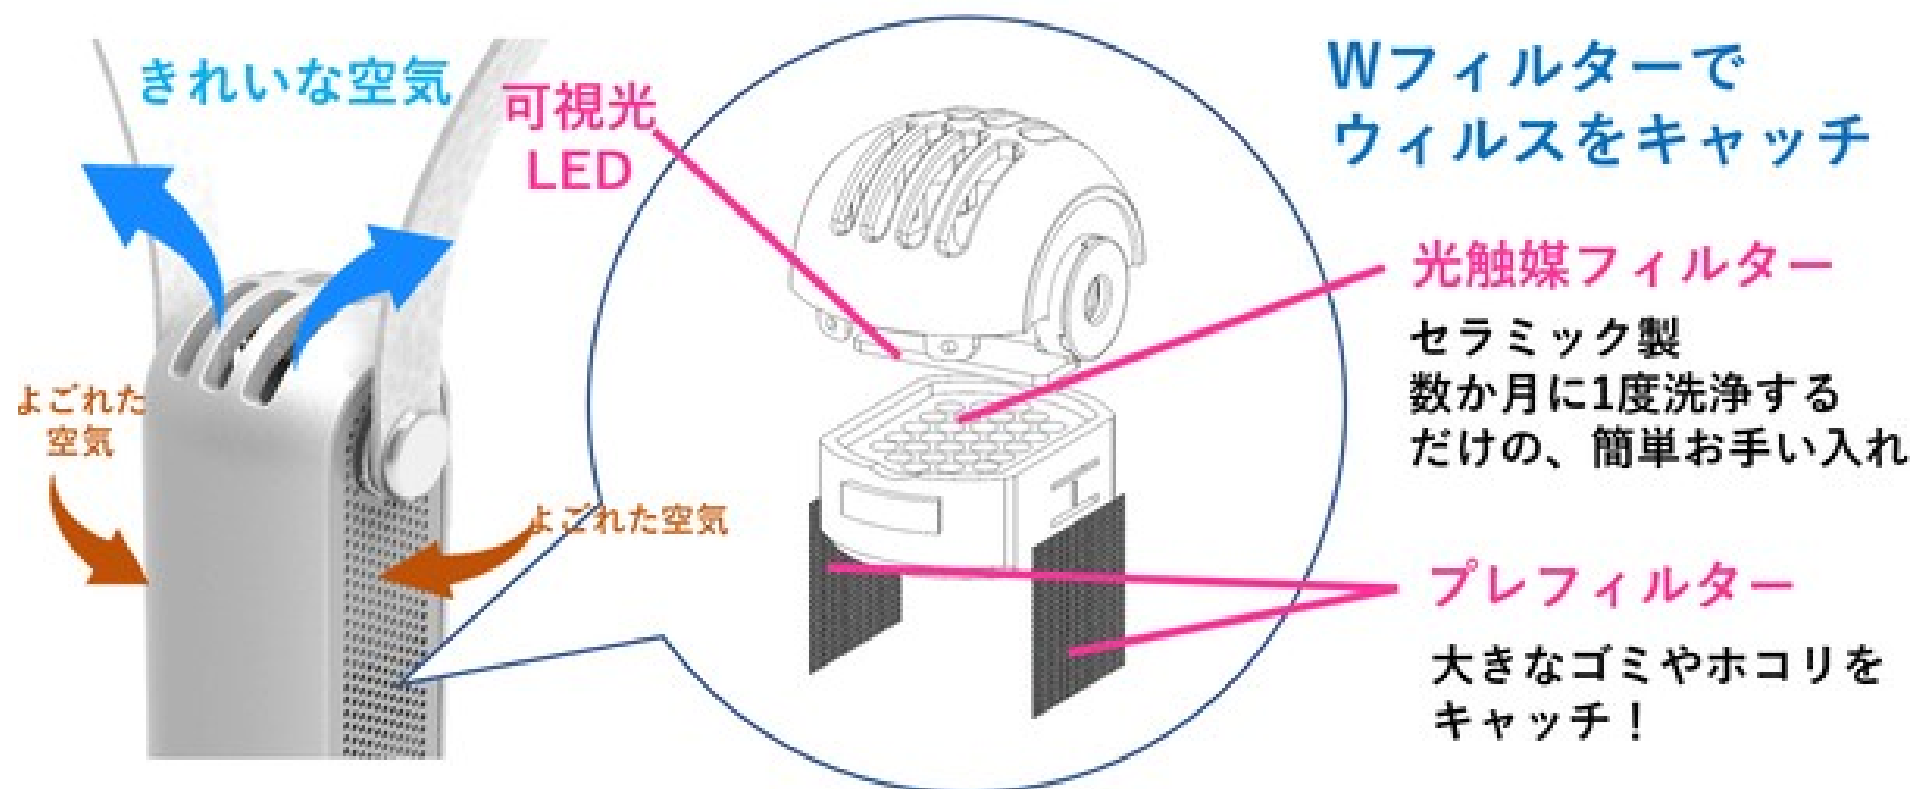

光触媒除菌脱臭機 首掛タイプ

JOYSOUND

- 使い方は選べる3通り！
 - ・ストラップで首にかけて使用
 - ・クリップでポケットや洋服にひっかけて使用
 - ・充電スタンド置いて使用



- ヒトが1分間に呼吸する空気の量（約7リットル）が顔の周りに溜まるように風量を設定
- ・ 吹出口から顔までの距離が約20cmとなるようにストラップの長さを調整します。



●スマートな充電スタンド

- ・充電電池の残量が少なくなると運転、充電ランプが黄色で点滅します。
充電中はランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。（USBケーブル付属）



- お手入れ簡単、フィルター交換不要
 - ・フィルターを洗淨するだけで、除菌・脱臭効果が半永久的に持続します。
80℃前後の熱湯で約15分間つけ置き洗い
※2～3ヶ月に一度の頻度での洗淨を推奨しています。

HOW TO CARE

フィルターを洗淨するだけで、除菌・脱臭効果が半永久的に持続します。

※ 2～3ヶ月に一度の頻度での洗淨を推奨しています。

80℃前後の熱湯で約15分間つけ置き洗い




- 驚くほど脱臭できる、除菌できる光触媒フィルター

1パス性能試験

※ 1パス = 1回空気が製品に通った時の除去試験（自社試験）


濃度10ppm：3回計測の平均値

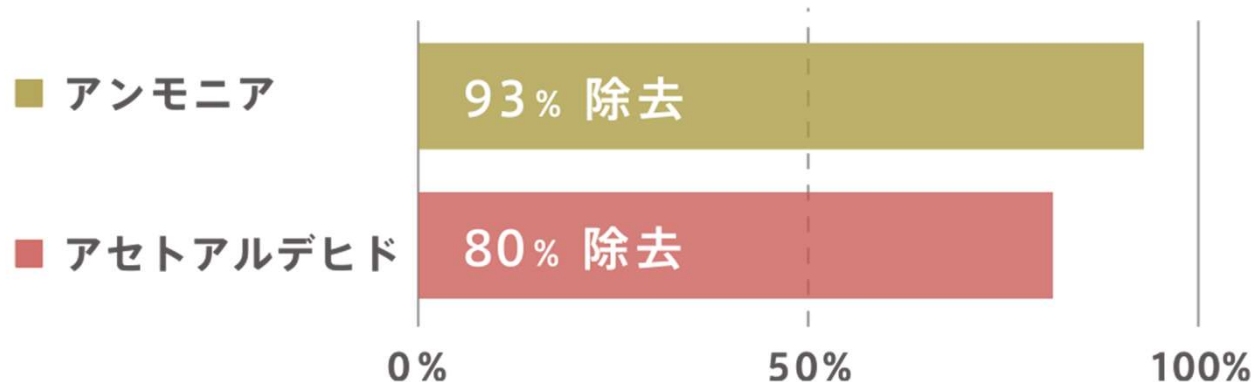

● 驚くほど脱臭できる、除菌できる光触媒フィルター


アンモニア除去試験

(自社試験：11L 試験 BOX / 検知管)

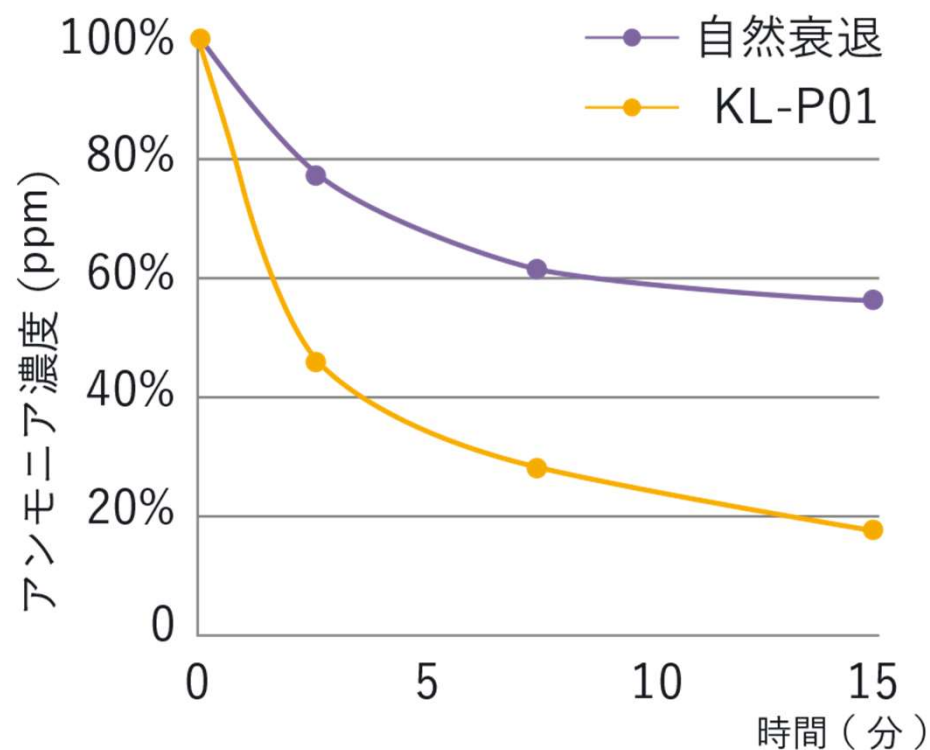

アセトアルデヒド除去試験

(自社試験：11L 試験 BOX / 検知管)

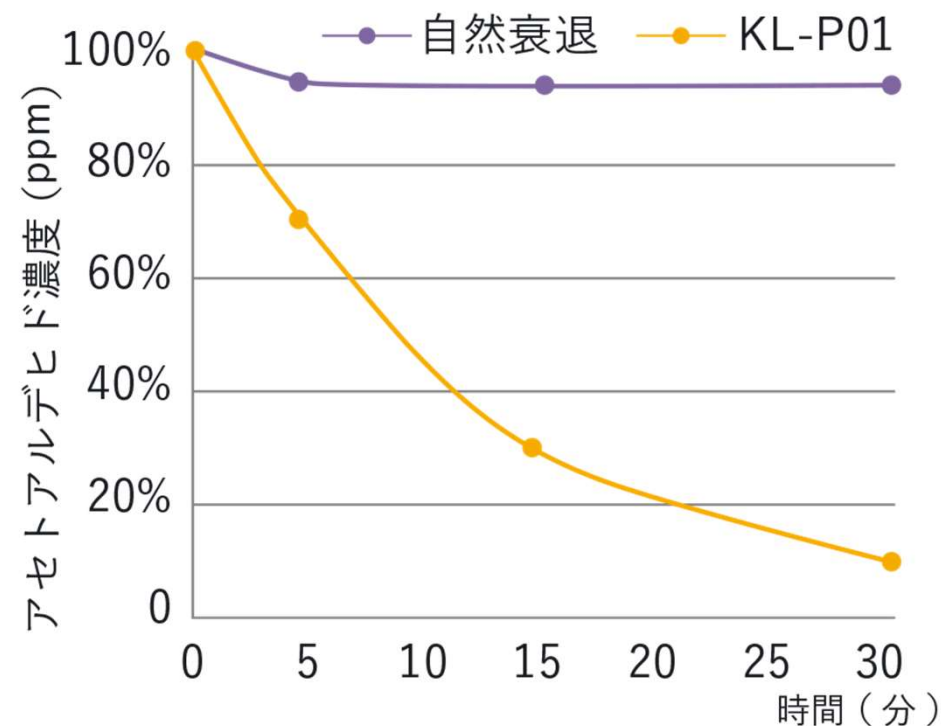

光触媒除菌脱臭機 首掛タイプ 仕様

JOYSOUND

品名	パーソナル空間除菌・脱臭機 首掛けタイプ
型番	KL-P01-W／KL-P01-K／KL-P01-O
外形寸法(mm)	本体：径32×高さ115
重量(g)	約75（本体のみ）
電源※1 （リチウムイオン電池）	3.7V 1500mAh／5.6Wh
充電時間※2	約4時間
使用可能時間	約8時間（満充電時）
使用温度範囲	0℃以上～40℃未満
消費電力(w)	約1.5
防滴・防水規格	対応していません

※ 1 ACアダプターを使用する場合は、電圧DC5V、電流1Aのものをお使いください。

※ 2 充電時間は、室内温度や環境によって長くなる場合があります。